

4x4


24V



Návod na sestavení a ovládání,




Farmer položte na deku nebo jinou měkkou podložku,  
(nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)

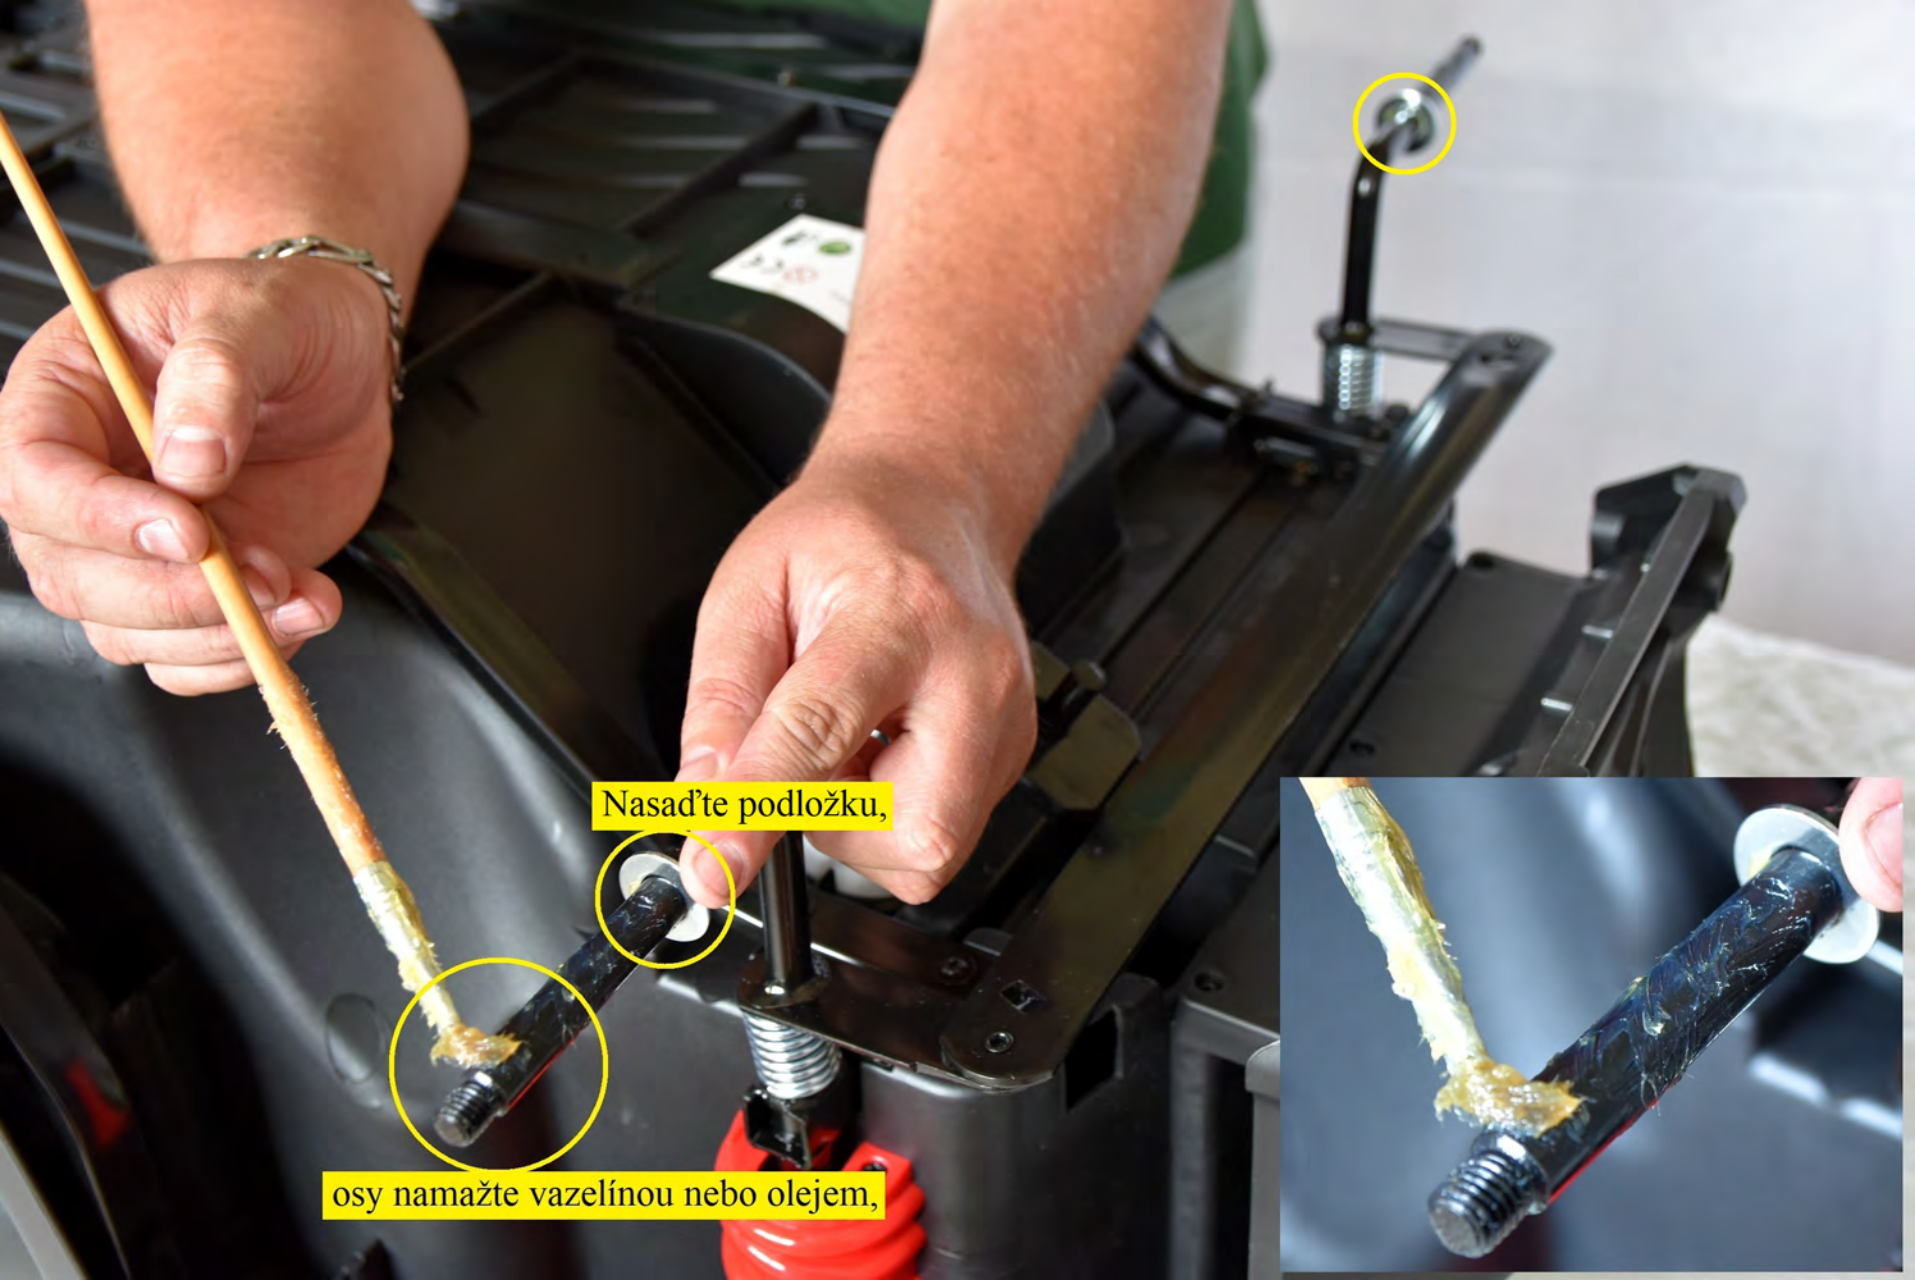

Nasad'te podložku,

osy namažte vazelínou nebo olejem,

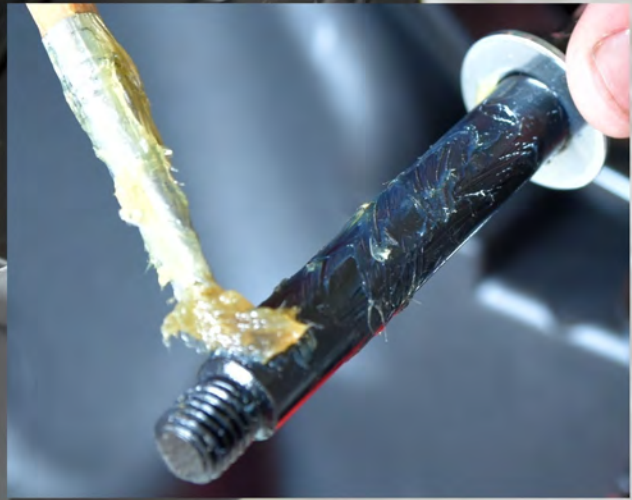





Přední kola,






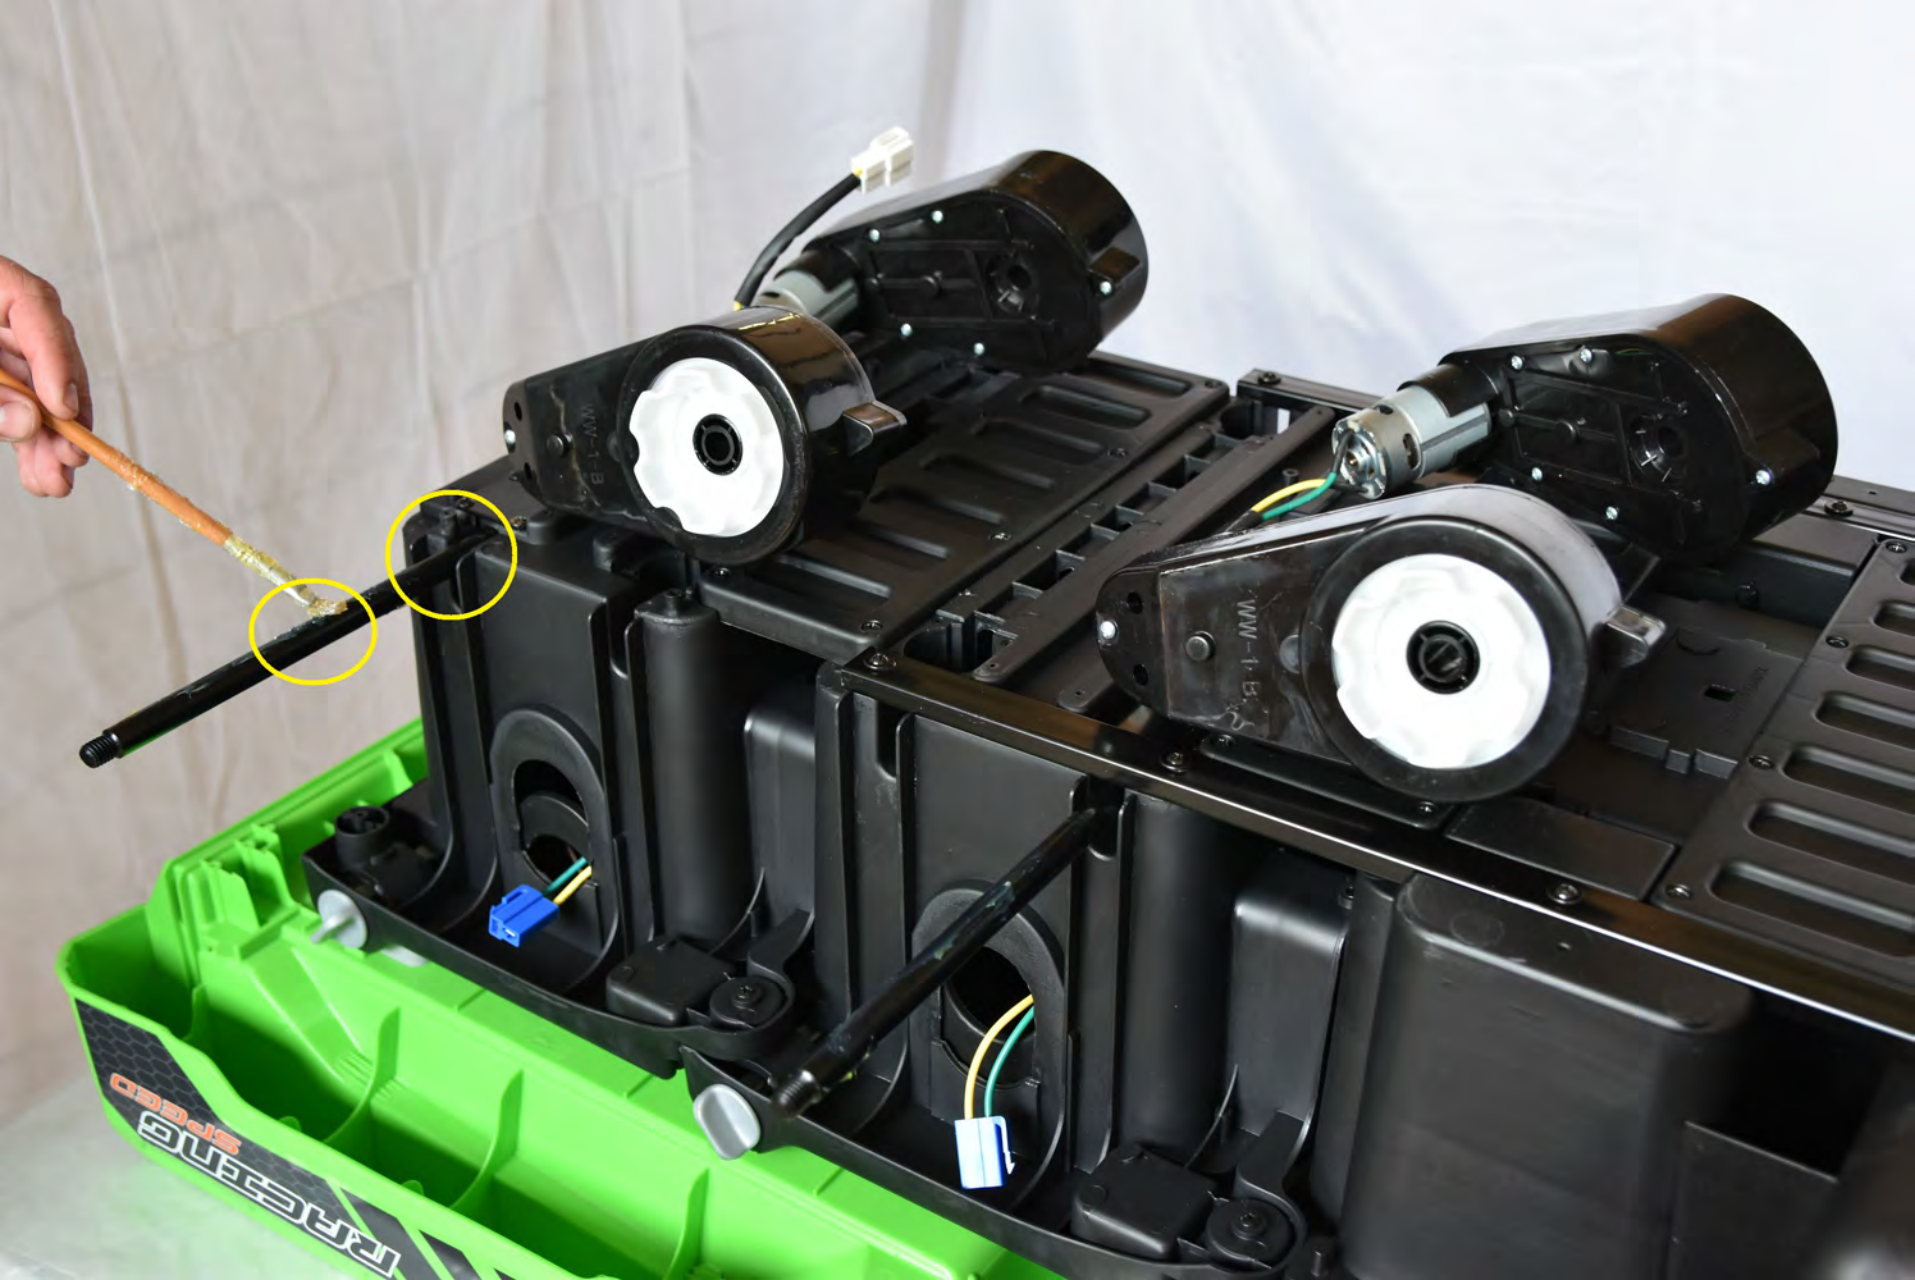


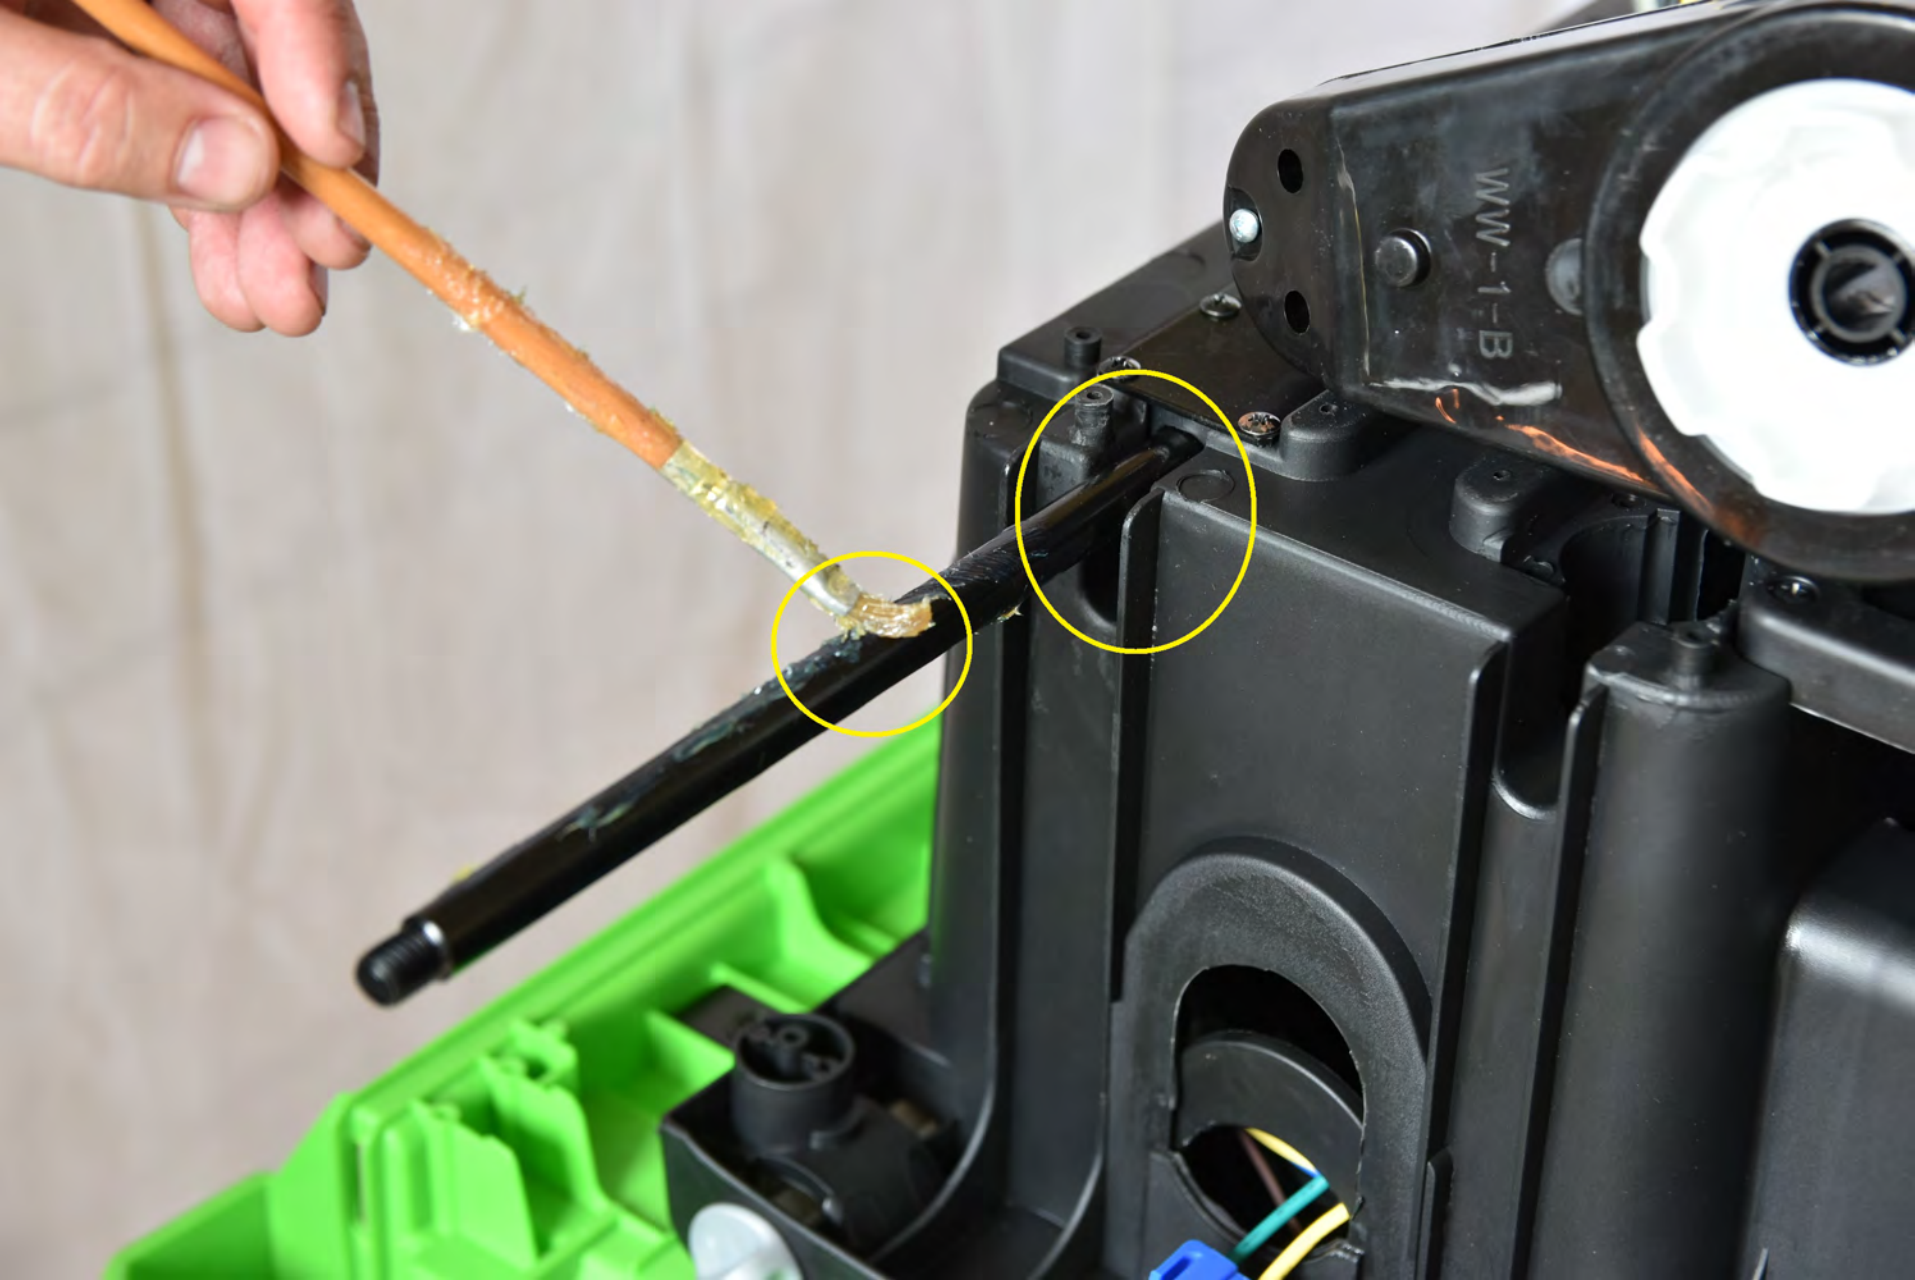




Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

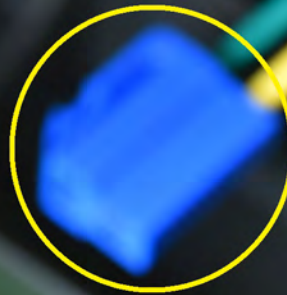

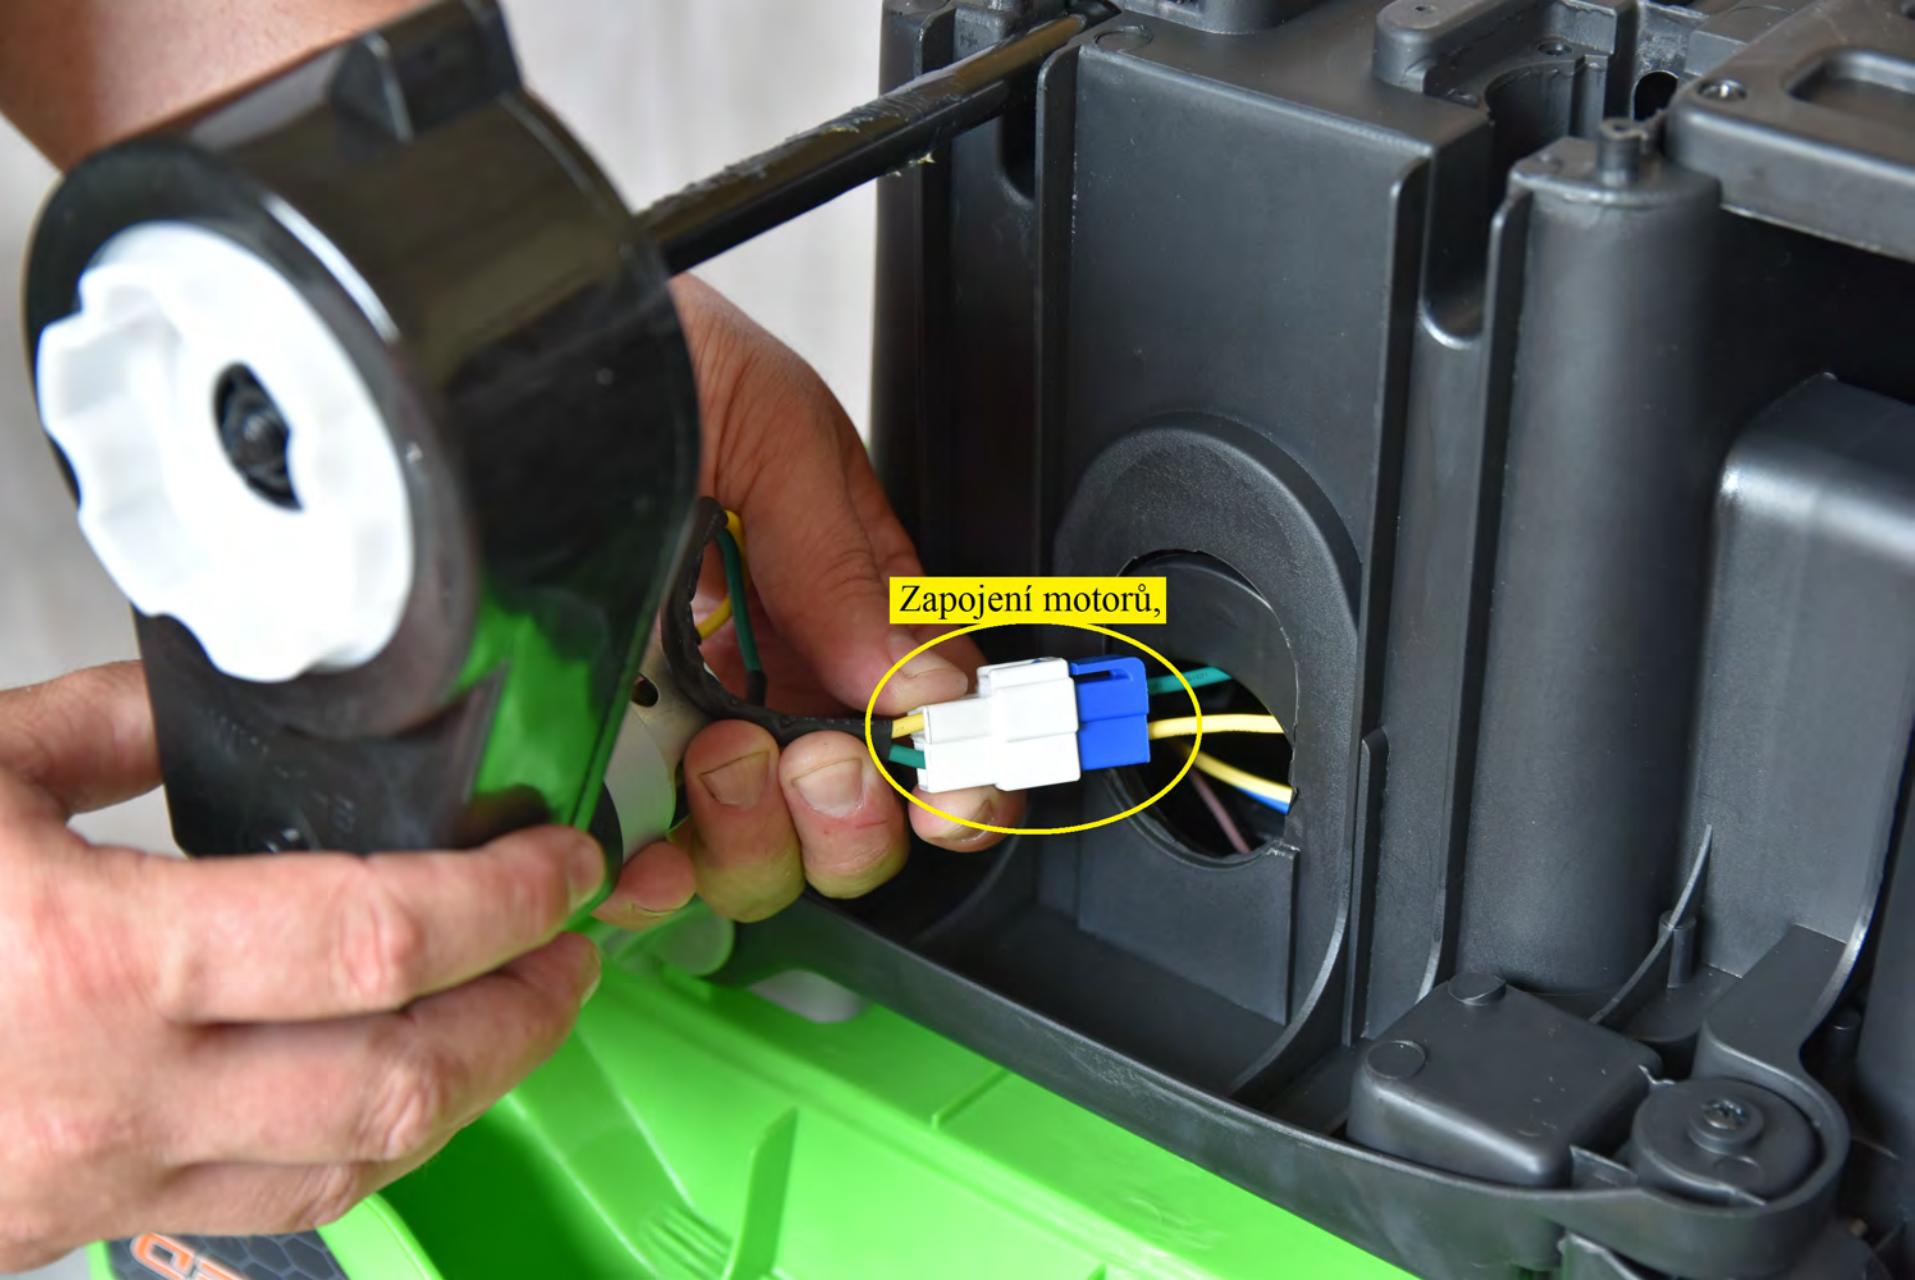

Zapojení motorů,



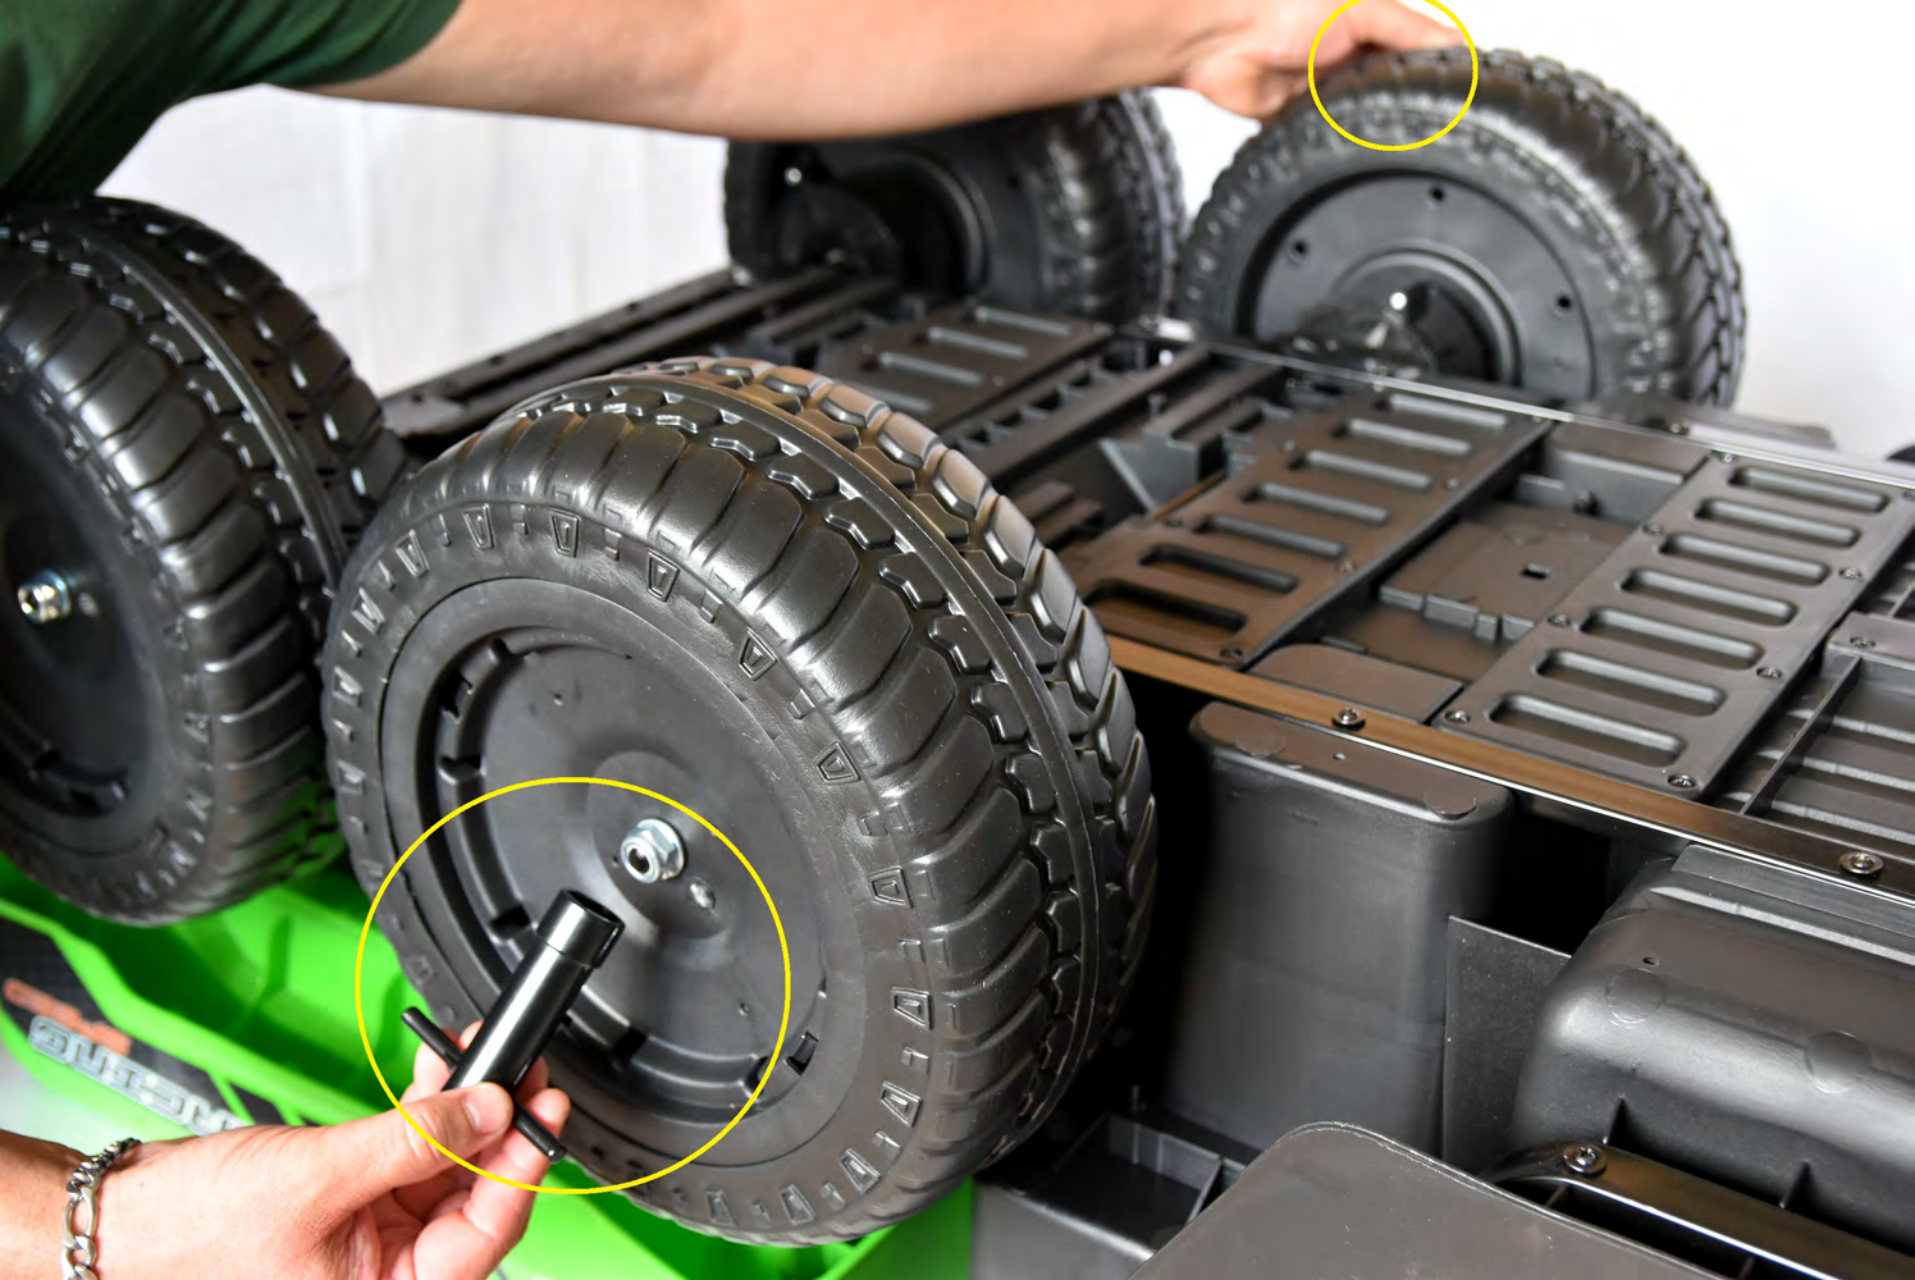






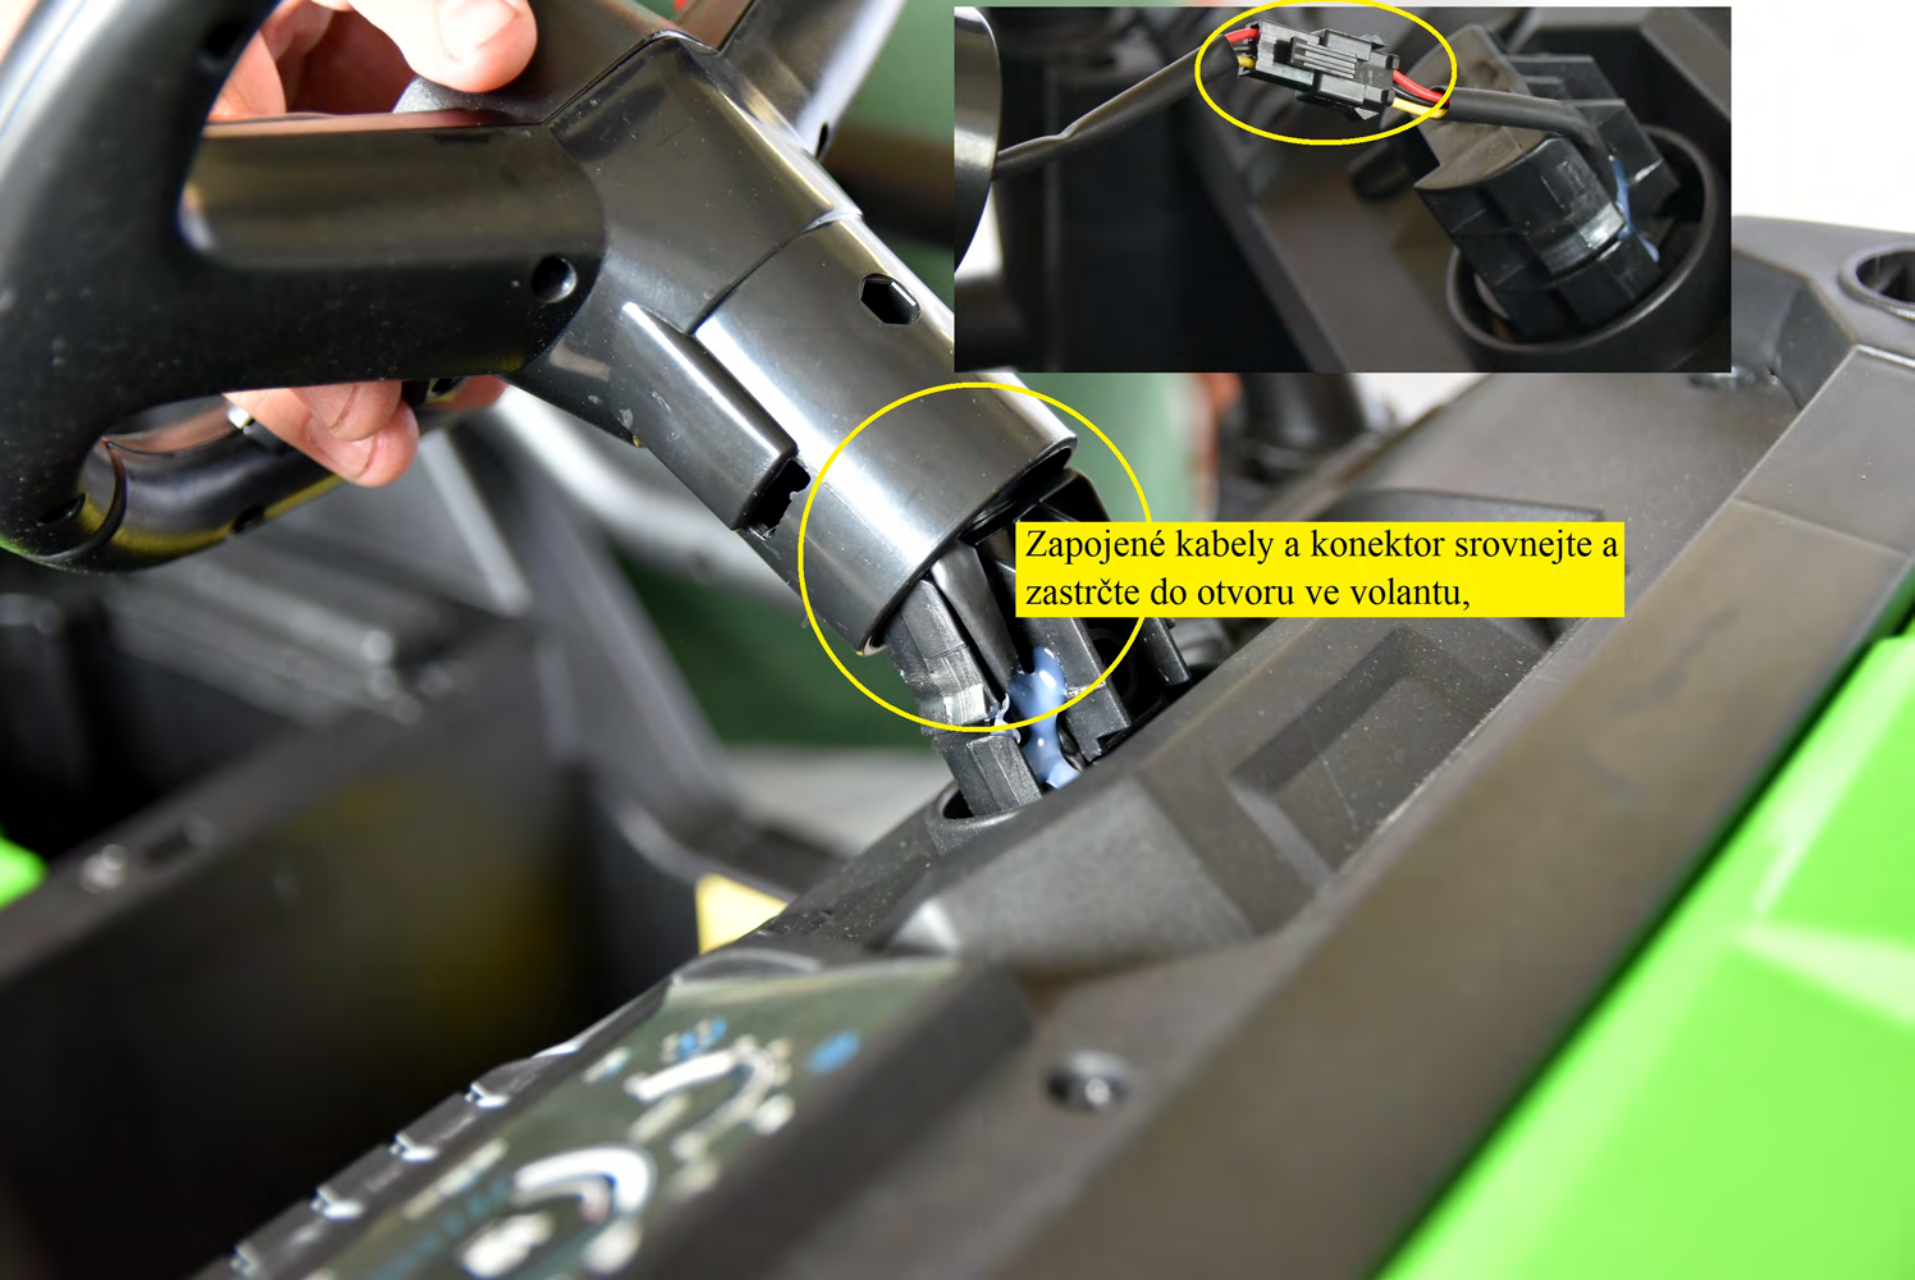
900



Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
( jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)

**WARNING**

Do not power contacts on vehicle until the connections on battery surface are correct.



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru ve volantu,







A close-up photograph showing a person's hand holding a red plastic connector. In the background, a green battery pack is visible with another red connector plugged into it. Both connectors are circled in yellow. The text 'Zapojení baterie,' is overlaid on the image.

Zapojení baterie,



Farmer podložte, zapněte a zařaďte rychlost, ručně zmačkněte pedál a vyzkoušejte správné otáčení 4 zadních kol vpřed / vzad,













Před posunutím sedačky  
kolíčky zespoda zamačkněte,



Před posunutím sedačky  
kolíčky zespoda zamačkněte,











XMX623B







XMX623B

Dálkový ovladač pro Kipper Farmer 4x4, 24V,



Vložte 2 kvalitní mikrotužkové baterie R3 AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !,

## Dálkový ovladač pro Kipper Farmer 4x4, 24V,



### Sladění ovladače s farmerem:

farmer vypněte hlavním vypínačem,

vložte do ovladače správnou polaritou +/- 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,

na ovladači zapněte a držte 2 - 4 vteřiny tlačítko spárování, začne blikat 1 LED dioda rychlosti,

držte tlačítko spárování, - poté zapněte farmer hlavním vypínačem,

pusťte tlačítko spárování - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,

pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,

cca po 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,

pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,

po výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,



Klakson,

Hudba / její přepínání,

Vypínač ON/OFF:  
stisknutím zapni,  
dlouhým stisknutím vypni,

Pedál pro jízdu,



Vstup Aux, Mp3,



Vstup USB,



LED ukazatel rychlosti,  
High = rychle,  
Low = pomalu,



LED ukazatel stavu nabití baterie,



V- snížení hlasitosti,  
pauza, přehrávání,  
V+ zvýšení hlasitosti,  
volíte dlouhým stisknutím,



Bluetooth,  
přehrávání  
z mobilu,




Vypínač  
světél,




D2  
= rychle,



D1  
= pomalu,



Přepínání výběrů hudby,



Při jízdě na pedál:  
D = vpřed,  
P = stop, neutrál,  
R = vzad,

Stisknutí:  
vyklápíte / sklápíte korbu,  
max. nosnost 10 kg !,



WARNING:

When using the car on the garden or uneven ground,  
please change the speed to "Medium or High" !



Nabíjení baterie,  
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie,  
max. doba nabíjení 15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,  
Po sestavení autíčka nechte baterii cca 5hodin dobít !,



Důležité upozornění !,  
pokud vozítko nepoužíváte,  
baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin !,  
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte jej životnost!,  
baterii chraňte před mrazem !,





Nabíječka s LED diodou nabíjení,  
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,  
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,





Přejeme krásné zážitky v novém farmeru.